



INSTRUCCIONES de REPOSICIÓN de ENGAGE™ con UNIFIT®

Estas instrucciones se aplican para todos los formatos de tablas y mosaicos de ENGAGE™ con UNIFIT®.

METROFLOR ENGAGE™

featuring UNIFIT® PATENTED TECHNOLOGY


HERRAMIENTAS NECESARIAS

- Escuadra
- Marcador
- Navaja multiuso
- Cíncel pequeño
- Sierra eléctrica circular pequeña
- Gafas de seguridad
- Aspiradora comercial
- Mazo de goma ligero
- Taco de impacto Prevail™
- Rodillo de mano Prevail™
- Cinta para yeso (* Ver reverso de la página.)
- Adhesivo 30-GS Prevail™
- Aguarrás Prevail™
- Paño sin pelusa blanco y limpio

ANTES de COMENZAR

Acondicione el material de reparación 48 horas antes de la instalación. Conserve la temperatura ambiente entre 65 y 85° F (20 y 29°C) y la humedad relativa entre 35 y 85% antes, durante y después de la reparación.

QUITE LA TABLA DAÑADA

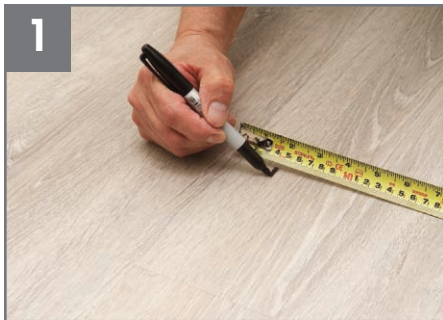

1 Mida 1 ½" (3.81cm) dentro del perímetro de la tabla dañada y marque.



2 Marque los puntos de detención diagonales en las cuatro esquinas de la tabla dañada.



3 Utilice una tabla como medidor para colocar la hoja de sierra a la profundidad adecuada para evitar cortar el contrapiso.



4 Corte cuidadosamente a lo largo de las marcas del perímetro que hizo. Aspire los desechos.



5 Quite la sección central al utilizar un cíncel pequeño para levantar el primer borde.



6 Corte cuidadosamente las diagonales. Aspire los desechos.



7 Quite las tiras restantes de material de los bordes largos y cortos.



8 Quite la traba de los bordes largos y cortos del material circundante con un cíncel pequeño. Aspire los desechos.



9 Quite la tira de fijación Unifit™ expuesta del piso.



INSTRUCCIONES de REPOSICIÓN de ENGAGE™ con UNIFIT®

Estas instrucciones se aplican para todos los formatos de tablas y mosaicos de ENGAGE™ con UNIFIT®.

METROFLOR ENGAGE™

featuring UNIFIT®
PATENTED TECHNOLOGY

INSTALE LA TABLA de REPOSICIÓN

* **NOTA:** Si no hay una base instalada debajo del suelo Engage™, proteja el contrapiso del adhesivo al deslizar tiras de cinta de yeso debajo de los bordes del perímetro expuestos de la reparación antes de continuar con la misma.



1 Quite la traba de los bordes largos y cortos de la tabla de reposición.



2 Quite la tira de fijación Unifit™ de la tabla de reposición.



3 Corte la esquina donde se juntan los dos bordes ranurados.



4 Quite el borde de la lengua larga de la tabla de reposición.



5 Aplique una pequeña gota de 30-GS de Prevail™ en los costados ranurados expuestos del suelo que rodea la reparación.



6 Aplique una pequeña gota de 30-GS de Prevail™ en los costados ranurados de la tabla de reposición.



7 Alinee primero la esquina de corte y luego deje caer la tabla de reposición en su lugar.



8 Utilice un taco para golpear Prevail™ en los costados largos y cortos para facilitar la colocación de la tabla de reposición.



9 Enrolle a mano las uniones. Quite el exceso de adhesivo de inmediato con el uso de una pequeña cantidad de Prevail™ Remove-All que se aplica con un paño sin pelusa blanco y limpio. Nunca lo derrame directamente sobre el piso.



Para consultas técnicas y más información, comuníquese con el Servicio de soporte técnico de Metroflor® al (888) 235-6672.